

Hair Straightener Brush

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING:

1. It is better the hair does not drip when using this product.

2. Press button On/Off, the indicator light on working, the brush is in heating. Then according to different hair types press "+" or "-" key to adjust desired temperature, digital display flashing means in heating up, flashing stop indicates reaching the set temperature, you can start using.

3. For the first time using the brush, please choose low temperature setting, or choose the temperature range fit for your hair.

* For rough curled hair or hard to straighten curled hair, choose 230°C(446°F) setting.

*For normal hair, please choose 180°C-190°C (356-374°F) setting.

*For the slender, blond, bleaching or dyeing hair, please select 150 ° -165 °C (302-329°F) setting.

Clip a width not exceeding 100MM hair, dispersion in the middle of comb, grip moderately and comb downward, slide the brush within 15 seconds from hair root to the end, can not stop at the same place more than 10 seconds, in order to avoid overheating hurt hair, repeated several times, until shape the ideal hairstyle.

3. Turn off power, unplug the power cord after using, storage after it is cold. Do not comb before the hair cooling, otherwise it will affect the hairstyle effect.

KEEP AWAY FROM WATER DANGER:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death or injury by electric shock:

1. Always unplug immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, unplug immediately.

WARNING:

To reduce the risk of burns, electro-cution, fire, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in.
2. Close supervision is necessary when this appliance is used near children.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual.

Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug. If it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water, return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from hot or heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

6. Unplug before sleeping.
7. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
8. This unit is hot when in use. To avoid burn hazard, do not let eyes and bare skin touch heated surfaces.
9. Do not use an extension cord with this appliance.
10. Do not place the heated unit directly on any surface while it is hot or plugged in.
11. To avoid the risk of electric shock, this unit is only use on dry hair.
12. For household and indoor use only.


**SAVE THESE
INSTRUCTIONS**

POWER CORD SAFETY TIPS

1. Never pull or yank the cord or the appliance.
2. Insert plug, grasp it firmly and guide it into outlet.
3. Disconnect appliance, grasp plug and remove it from outlet.
4. Before each use, inspect the power cord for cuts and/or abrasion marks. If any are found, this indicates that the appliance should be serviced and the line cord replaced.
5. Never wrap the cord tightly around the appliance, as this could place undue stress on the cord where it enters the appliance and cause it to fray and break.

**DO NOT OPERATE APPLIANCE IF
THE POWER CORD SHOWS ANY
DAMAGE, OR IF APPLIANCE
WORKS INTERMITTENTLY OR
STOPS WORKING ENTIRELY**

Specifications

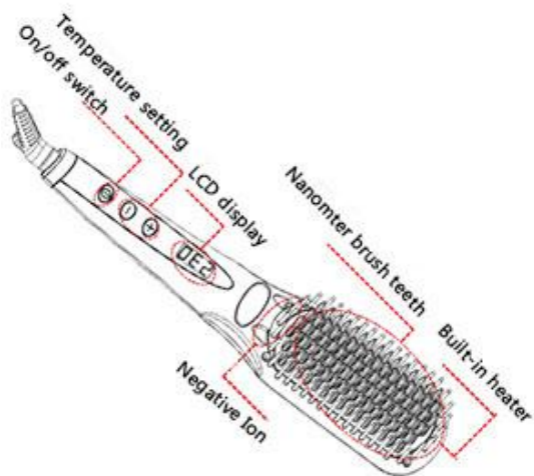

| | |
|----------------|-------------------------|
| Product | Hair Straightener Brush |
| Model | S102 |
| Rate power | 50W |
| Rate Voltage | 120V |
| Indicate | Digital |
| Net weight | 390g |
| Heater | MCH |
| Dimension | 330*62*42mm |
| Rate frequency | 50/60Hz |

Brosse à Lisser Des cheveux

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, y compris les suivants:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

1. Il est préférable de ne pas laisser tomber les cheveux lorsque vous utilisez ce produit.
2. Appuyez sur le bouton On / Off, le voyant s'allume, la brosse est en chauffage. Ensuite, en fonction de différents types de cheveux, appuyez sur "+" ou "-" pour ajuster la température désirée. Le clignotement de l'affichage numérique indique le chauffage, et l'arrêt du clignotement indique que la température réglée est atteinte et vous pouvez commencer à l'utiliser.
3. Lorsque vous utilisez la brosse pour la première fois, choisissez un réglage de température basse ou choisissez une plage de température adaptée à vos cheveux.
 - * Pour les cheveux frisés ou difficiles à lisser, choisissez un réglage de 230 ° C (446°F) .
 - * Pour les cheveux normaux, choisissez un réglage de 180 ° C-190 ° C (356-374°F).

* Pour les cheveux minces, blonds, décolorants ou tinctoriaux, sélectionnez un réglage de 150 ° -165 ° C (302-329°F) .

4. Démêlez les cheveux avec la largeur ne dépassant pas de 100MM, dispersez au milieu du peigne, saisissez modérément et peigner vers le bas. Faites glisser la brosse dans les 15 secondes de la racine des cheveux à la fin, ne peut pas s'arrêter au même endroit plus de 10 secondes pour éviter de surchauffer les cheveux. Répétez plusieurs fois jusqu'à ce que vous créez la coiffure idéale.

5. Éteignez l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation après l'utilisation. Rangez-le lorsqu'il est froid. Ne pas peigner avant que les cheveux soient refroidis, sinon cela affectera l'effet des coiffures.

TENEZ À L'ÉCART DU

DANGER D'EAU:

Comme la plupart des appareils électriques, les pièces électriques sont sous tension même lorsque l'interrupteur est éteint. Pour réduire

le risque de mort ou de blessure par choc électrique:

1. Débranchez toujours immédiatement après l'utilisation.
2. Ne pas l' utiliser pendant le bain.
3. Ne placez ou ne rangez pas l'appareil à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans la baignoire ou l'évier.
4. Ne pas placer dans ou laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
5. Si un appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement.

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures corporelles:

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

2. La surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé à proximité d'enfants.

3. Utilisez cet appareil uniquement pour son usage prévu, tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.

4. Ne faites jamais fonctionner cet appareil si le cordon ou la fiche sont endommagés. Si il ne fonctionne pas correctement, si il a été échappée ou endommagée ou est tombée dans l'eau, retournez-il à un centre de service pour l' examen et la réparation.

5. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes ou chauffées. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

6. Débranchez l' appareil avant de dormir.

7. Ne pas utiliser l' appareil à l'extérieur ou dans des endroits où des aérosols (vaporisateurs), l'oxygène sont utilisés.

8. Cet appareil est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les risques de brûlures, ne laissez

pas les yeux et la peau nue toucher les surfaces chauffées.

9. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

10. Ne placez pas l'appareil directement sur une surface lorsqu' il est chaud ou branché.

11. Pour éviter tout risque d'électrocution, cette unité est uniquement utilisée sur les cheveux secs.

12. Pour usage unique domestique et intérieur.

CONSERVEZ CES

INSTRUCTIONS

1. Ne jamais tirer le cordon ou l'appareil.

2. Insérez la prise, saisissez-la fermement et guidez-la dans la prise.


3. Débranchez l'appareil, saisissez la prise et retirez-la de la prise.

4. Vérifiez le cordon d'alimentation pour les signes de coupure et / ou d'usure avant chaque utilisation. S'il y en a, cela indique que l'appareil doit être réparé et que le cordon d'alimentation doit être remplacé.

5. N'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait exercer une pression excessive sur le cordon d'alimentation, le faisant pénétrer dans l'appareil et provoquer son usure et sa rupture.

**NE PAS FAIRE FONCTIONNER
L'APPAREIL SI LE CORDON
D'ALIMENTATION INDIQUE DES
DOMMAGES OU SI L'APPAREIL
FONCTIONNE DE MANIÈRE
INTERMITTENTE OU S'ARRÊTE
ENTIÈREMENT**

Spécifications

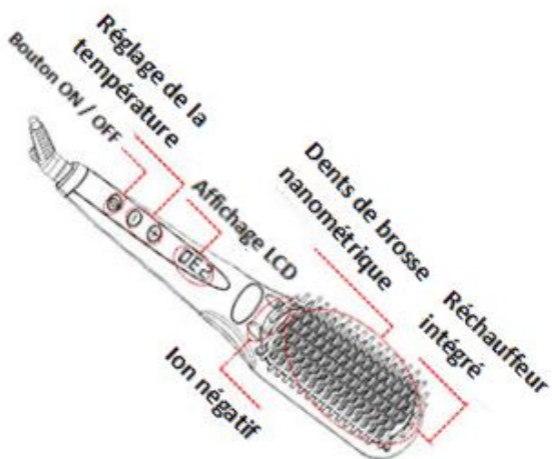

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Produit | Brosse à Lisser des cheveux |
| Modèle | S102 |
| Puissance Nominale | 50W |
| Fréquence Nominale | 120V |
| Affichage | Numérique |
| Net weightPoids Net | 390g |
| Réchauffeur | MCH |
| Dimension | 330*62*42mm |
| Tension Nominale | 50/60Hz |